


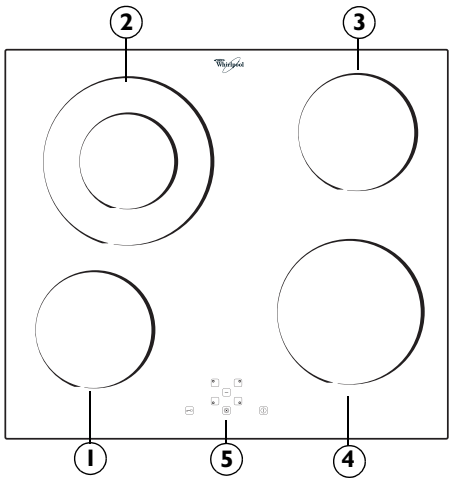


- 1. Superfície de cozedura radiante Ø 145
- 2. Superfície de cozedura dupla radiante Ø 210
- 3. Superfície de cozedura radiante Ø 145
- 4. Superfície de cozedura radiante Ø 180
- 5. Mostrador

Importante:
Para evitar danos permanentes na superfície em vitrocerâmica não utilize:


- panelas com fundos que não sejam totalmente planos.
- panelas de metal com bases em esmalte.

Quaisquer defeitos de carácter estético (riscos, marcas na superfície, etc.) deverão ser imediatamente comunicados aquando da instalação.

DIMENSÕES DA PLACA (mm)

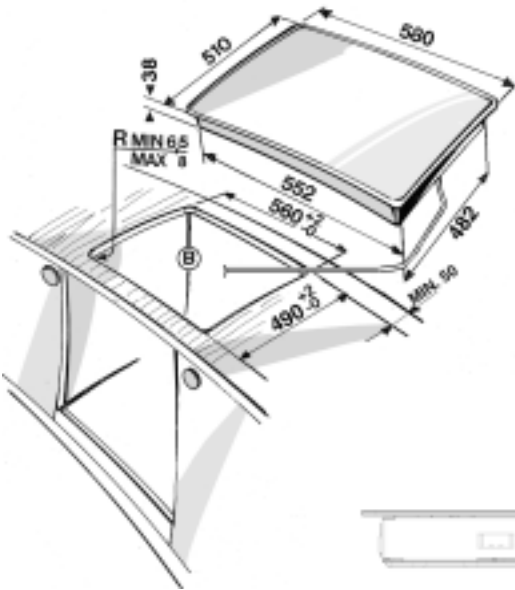

Type PLEAA 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,2 Kw

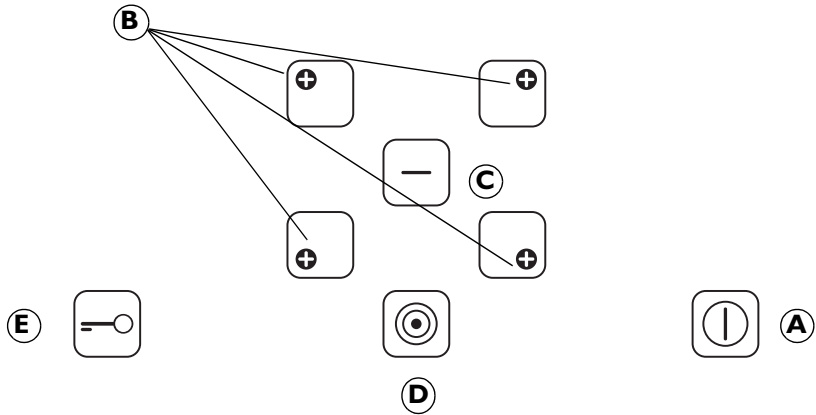

A	Ligar/Desligar	D	Activa/desactiva a superfície de cozedura dupla
B	Seleção da área de cozedura e aumento da definição de aquecimento	E	Dispositivo de segurança para crianças
C	Diminuição da definição de aquecimento		

Para ligar a placa, prima o botão **A** durante cerca de 2 segundos. Os 4 visores das áreas de cozedura apresentam “0”. Se nenhuma das áreas de cozedura for activada no espaço de 20 segundos, a placa desliga-se automaticamente como medida de segurança.

Prima um dos botões “**B**” correspondentes à área de cozedura que pretende utilizar.

Selecione a definição de aquecimento desejada com os botões “**B**” ou “**C**”. As definições de aquecimento vão de 1 a 9. Prima os botões +/- ao mesmo tempo para cancelar todas as definições.

IMPORTANTE: o controlo é desactivado 10 segundos depois de se seleccionar a definição de aquecimento. Para mudar a definição de aquecimento, comece por premir novamente o botão de selecção “**B**” e, de seguida, continue para mudar a definição, utilizando os botões “**B**” ou “**C**”.

A função **SEGURANÇA PARA CRIANÇAS** é ligada premindo o botão “**E**” até se acender um ponto por cima do botão da função. A função de Segurança para Crianças bloqueia todas as outras funções da placa, à excepção do botão Ligar/Desligar “**A**”. Esta função permanece ligada mesmo depois de a placa ser desligada e novamente ligada. Pode ser cancelada premindo o botão “**E**” até o ponto situado por cima do botão da função se apagar.

Função **SUPERFÍCIE DE COZEDURA DUPLA** (se disponível). Prima o botão “**D**” para desactivar ou activar o anel exterior da superfície de cozedura dupla.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL.

H Quando a área de cozedura é desligada, o indicador de calor residual “**H**” permanece aceso ou pisca alternando com “0” até a temperatura da placa voltar aos níveis de segurança.

IMPORTANTE: Por razões de segurança, a placa está equipada com uma função de corte automático. A utilização prolongada da mesma definição de aquecimento faz disparar o corte automático da área de cozedura (por exemplo, ao fim de cerca de 1 hora com a definição de aquecimento máxima, a área de cozedura é desligada).